



205 BELÄGE



205.08 SICKERBELAG

STANDARDS DER STADTGÄRTNEREI; HEFT 200 PROJEKTIERUNG UND BAU

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

IHR ANSPRECHPARTNER:

Dominique Jeanneret
Tel: 061 267 67 25

Stadtgärtnerei Basel
Planung, Projektierung, Bau
Dufourstrasse 40/50
4001 Basel

SICKERBELAG BRECHSCHOTTER

AUFBAU

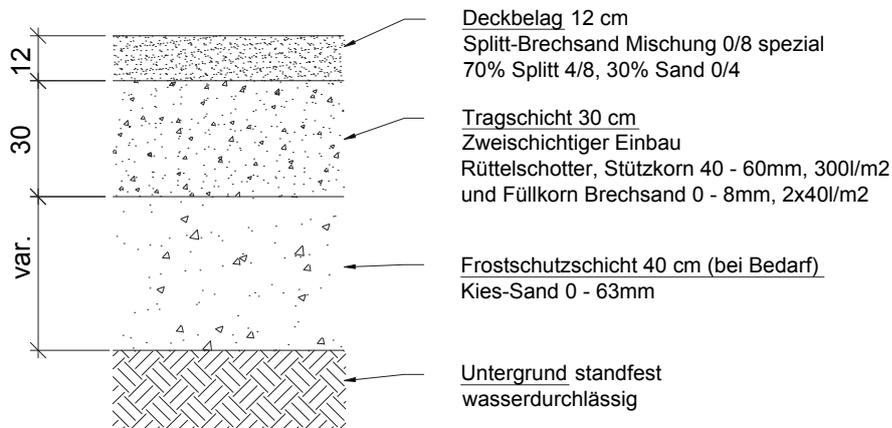


Abb. 205.08 Brechsotterbelag

EINBAU

- Tragschichtschotter in zwei 15 cm starken Lagen einbauen. Jede Lage ausbringen, statisch anwalzen, Endverdichtung mit Vibration, Füllkorn in Teilmengen aufbringen und einrütteln, Endverdichtung mit Vibration, Füllkorn in Teilmengen aufbringen und einrütteln, wiederholen bis zur vollständigen Hohlraumverteilung, statisch anwalzen.
- Für den Oberflächenverschluss so viel Sand aufbringen, dass Schotterspitzen höchstens schwach bedeckt sind.
- Deckbelag erdfucht einlagig ausbringen, statisch anwalzen, gewalzte Unebenheiten nachplanieren, statisch anwalzen, Endverdichtung mit Vibration.
- Verkehrsfreigabe unmittelbar nach Fertigstellung.

WARTUNG

- Bei flachen Abnutzungen, Verrückungen einfach nachsanden und statisch anwalzen.
- Bei tieferen Schadstellen Tragschicht vorsichtig lockern, ergänzen (grober Splitt, feiner Schotter), verdichten und durch Absanden fertigstellen (nicht bei Frost).